



Установка Radiola VW Android интерфейса

Android интерфейс Radiola RDL-215 поддерживает все MQB платформы и системы у которых CD привод находится в бардачке, а также мониторы размером 6.5 или 8 дюймов (включая SKODA). После установки мультимедийного блока вся штатная система автомобиля сохраняется и лишь дополняется функциями Android, которыми с легкостью пользуетесь с заводского сенсорного стекла.

Смотрите ниже рисунки меню оригинальной и Android систем



Автомобильная система




Android система

Способы включения Android система:

1. провести двумя пальцами снизу вверх по экрану, включает обе системы.
2. задержать кнопку MENU на лицевой панели 3 секунды и попадете в систему Android,
3. чтобы выйти в оригинальное меню, достаточно нажать любую кнопку на панели.


Ниже показан процесс установки:

1. Сначала требуется извлечь CD привод из бардачка и снять с него все разъемы, затем с помощью 4-х ключей снять монитор, как показано на рисунке слева

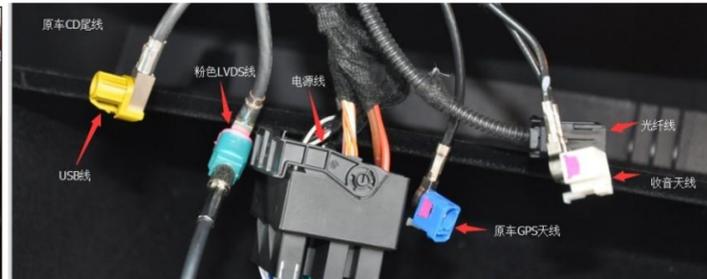

2. Снятие пассажирского бардачка

(1) открыть заглушку торпеды

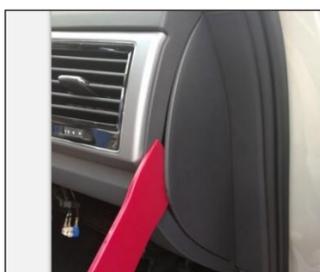


(2) открутить 7 винтиков как показано ниже




3. Место размещения антенны GPS:




4. Подключить провода

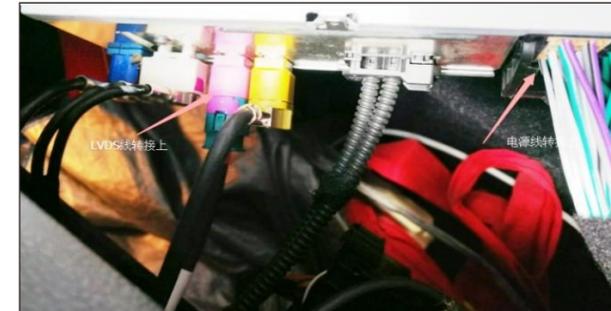

5. Будьте внимательны, когда вставляете SIM/4G карты

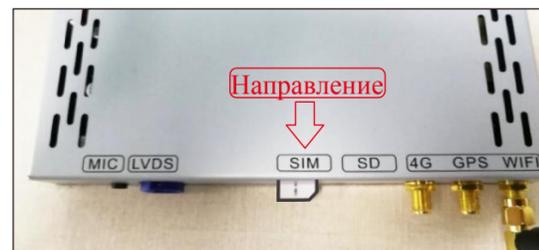

6. Выключатель питания Android интерфейса разместите в бардачок, это позволит Вам перезагрузить систему при необходимости

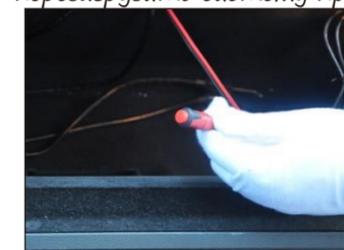

После того, как все провода подключены, необходимо включить систему и удостовериться, что все подключено правильно. Рекомендуется расположение блока интерфейса за монитором, либо за бардачком, если там позволяет место

7. Возвращаем CD привод на место, откуда был извлечен
- Заметка: 1. Перед включением, выключите питание автомобиля и оставьте только питание в положение зажигания ACC
2. Пожалуйста, будьте внимательны, не повредите торпеду
3. Когда устанавливаете антенны, обратите внимание на 4G антенну GPS и антенну wifi антенну, чтобы установить их в правильном расположении



Значения джипов интерфейса

| Номер | Функции |
|-------------------|------------------------------|
| Дип 1 | S1 S2 |
| Дип 2 | Вверх Вверх Заводская камера |
| Настройка камер | Вверх Вниз Доп камера |
| | Вниз Вверх AV 360 камера |
| | Вниз Вниз VGA 360 камера |
| Дип 3 | Не используется |
| Дип 4 Модели авто | По умолчанию вверх |
| Дип 5 | Не используется |
| Дип 6 | Не используется |