

INFINITI

QX30, Q30



ВНИМАНИЕ! Перед выполнением работ убедитесь, что при закрытых боковых дверях с поднятыми в них стеклах, крышка задней двери закрывается без прикладывания усилий. В противном случае необходимо её отрегулировать.

1. Откройте дверь багажного отделения.
2. Отсоедините минусовую клемму аккумулятора автомобиля.
3. Демонтируйте штатную петлю замка.



ВНИМАНИЕ! Для исключения травмирования следующие работы необходимо проводить вдвоём.

4. Удерживайте дверь во избежание её падения. Отсоедините левый и правый газовый упоры от шарообразных кронштейнов на двери и на кузове а/м. Открутите от задней двери штатные кронштейны. Взамен демонтированных кронштейнов установите соответствующий кронштейн из комплекта поставки.




5. Присоедините электроприводы, соблюдая маркировку «L» и «R», к установленным шарообразным кронштейнам, таким образом, чтобы место из которого выходит кабель находилось ближе к кронштейну расположенному на двери.

ВАЖНО! Убедитесь в надёжной фиксации шаровых соединений электроприводов с кронштейнами. Проверьте плавность хода, для чего произведите закрытие и открытие задней двери вручную.



6. Демонтируйте элементы декоративной обшивки задней двери.
7. Закрепите блок управления на корпусе задней двери используя элементы крепления из комплекта. Подсоедините кабель к разъёмам В и D.

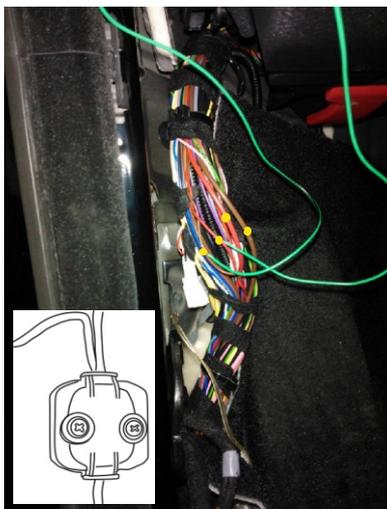

8. Снимите нижнюю часть панели с торпедо.
 9. Подключите 20-контактный разъем к CAN-модулю из комплекта поставки и закрепите корпус модуля к соседним элементам под торпедо.
 10. Произведите подключение проводки, в пороге, со стороны водителя в следующем порядке:
 - ЧЕРНЫЙ провод к проводу массы.
 - ЖЕЛТЫЙ провод кабеля питания к проводу +12V.
 - ЗЕЛЕНый и ЗЕЛЕНый/ЧЕРНЫЙ провод к CAN шине (витая пара: КРАСНЫЙ и КОРИЧНЕВый).
- ВАЖНО!** Перед подключением проводов необходимо свериться со схемой электрооборудования а/м.




11. Выберите место для установки кнопки управления. Используя фрезу просверлите отверстие. Установите кнопку управления в сформированное отверстие. Подключите соответствующий разъем питающего кабеля к кнопке управления




12. Демонтируйте декоративные обшивки порогов водительской стороны салона а/м. Уложите питающий кабель вдоль штатной проводки а/м в направлении задней двери, фиксируя пластиковыми стяжками по всей длине кабеля с промежутками 150-200 мм.
- 13 Проведите питающий кабель внутрь задней двери через резиновый проход в верхней части проёма. Закрепите его к штатным элементам задней двери и подключите к разъёмам блока управления Е и F



14. Через проходные разъемы кабеля блока управления подключите разъемы кабелей штатной кнопки открытия и замка задней двери.

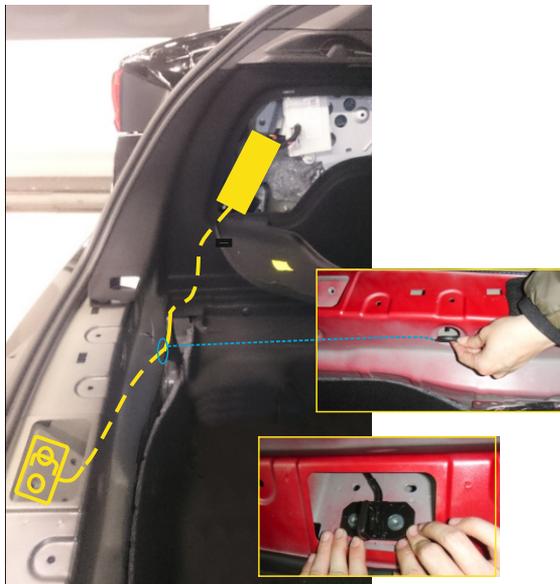


15. Для установки моторизованной петли плавного закрывания из комплекта поставки. Необходимо проложить трос исполнительного устройства через технологическое отверстие в кузове автомобиля. Для этого, предварительно, необходимо отсоединить его от петли, как показано на рисунке.

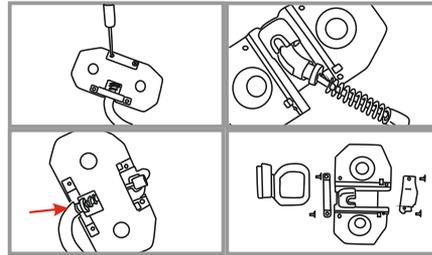

16. Исполнительное устройство, передающее поступательное движение петле посредством перемещения троса в защитной рубашке, расположите за левой декоративной обшивкой багажного отделения.

ВНИМАНИЕ! Не подвергайте трос излишним изгибам. Подключите соответствующий кабель к разъему устройства. Протяните кабель через резиновый технологический проход в верхней части проёма двери. Подключите разъем E и G к блоку управления. Соедините контактную группу синего провода жгутов с разъемами E и F.

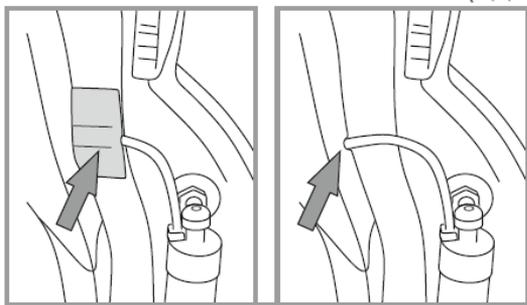

17. Подключите звуковой излучатель к соответствующему разъему проводки. Установите звуковой излучатель, закрепив его на металлической части двери.

18. Подсоедините кабели питания электрических приводов к разъёмам блока управления (разъёмы H, I, J), предварительно проложив их внутри двери. Установите на место декоративную обшивку двери и определите местоположение кабелей электроприводов. Для них необходимо сделать вырезы округлой формы в декоративной обшивке задней двери и установить на кабели резиновые адаптеры из комплекта поставки. После чего приклеить эти адаптеры на металлическую поверхность двери при помощи двухсторонней клейкой ленты.




19. Выберите место для установки кнопки управления. Фрезой из комплекта просверлите отверстие в обшивке задней двери, установите в неё кнопку управления и подключите разъём.

ВНИМАНИЕ! Не прикладывайте излишние усилия при фиксации кнопки.

20. Установите на место элементы салона автомобиля, демонтированные в процессе инсталляции устройства.

21. Подключите минусовую клемму аккумулятора. Установка завершена. Приступите к процессу настройки системы.

Назначение разъёмов блока управления

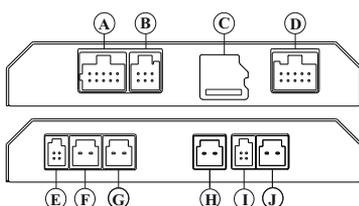

A - не используется

B - разъём звукового излучателя и кнопки управления на обшивке задней двери

C - слот для карты памяти

D - разъём для подключения штатного замка и кнопки задней двери

E - разъём кнопки управления, расположенной в торпедо, и устройства плавного закрывания двери

F - разъём для подключения питания

G - разъём для подключения устройства плавного закрывания замка багажника

H, I, J - разъёмы правого/левого электропривода